
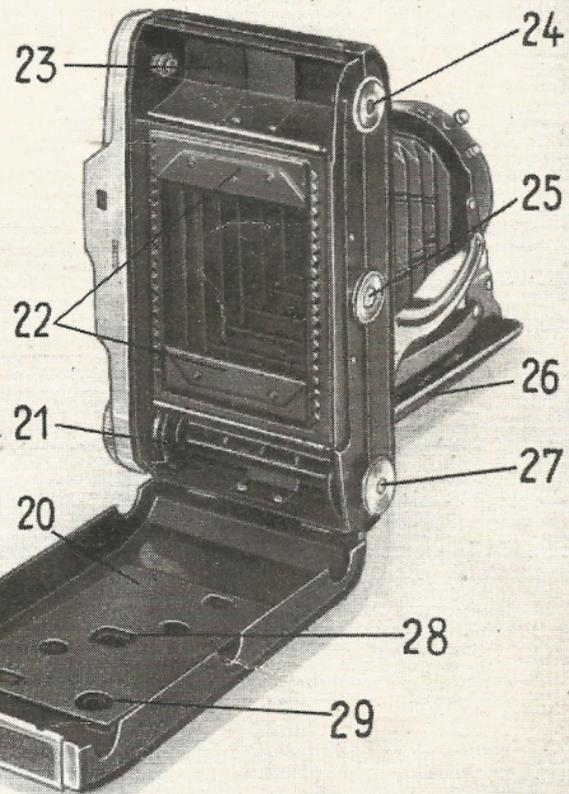


KURZANLEITUNG FÜR DIE

EXONA

VEB ZEISS IKON DRESDEN

1. Rückwandriegel
2. Druckknopf zum Öffnen der Kamera
3. Opt. Durchsichtssucher
4. Drehknopf für Suchermaske
5. Steckschuh
6. Steckschuhanschlag
7. Signalscheibe der Auslösesperre
8. Auslöseknopf
9. Filmtransportknopf
10. Spreizen
11. Fuß zum Aufstellen der Kamera
12. Verschlussauslösung
13. Einstellring für Entfernung
14. Rändelring zur Einstellung der Verschlussgeschwindigkeiten
15. Blitzkontakt
16. Verschluss-Spannhebel
17. Riegel für Selbstauslöser
18. Hebel zur Blendeneinstellung
19. Befestigung für Brillantsucher
20. Filmandruckplatte
21. Unteres (Aufwickel-) Spulenlager
22. Bildfeldmaske 6×6 cm
23. Oberes (Abwickel-) Spulenlager
24. Spulenzapfen des Abwickelspulenlagers
25. Stativgewinde für Queraufnahmen
26. Stativgewinde für Hochaufnahmen
27. Spulenzapfen des Aufwickelspulenlagers
28. Bildzahlenfenster für 6×6 cm Aufn.
29. Bildzahlenfenster für 6×9 cm Aufn.

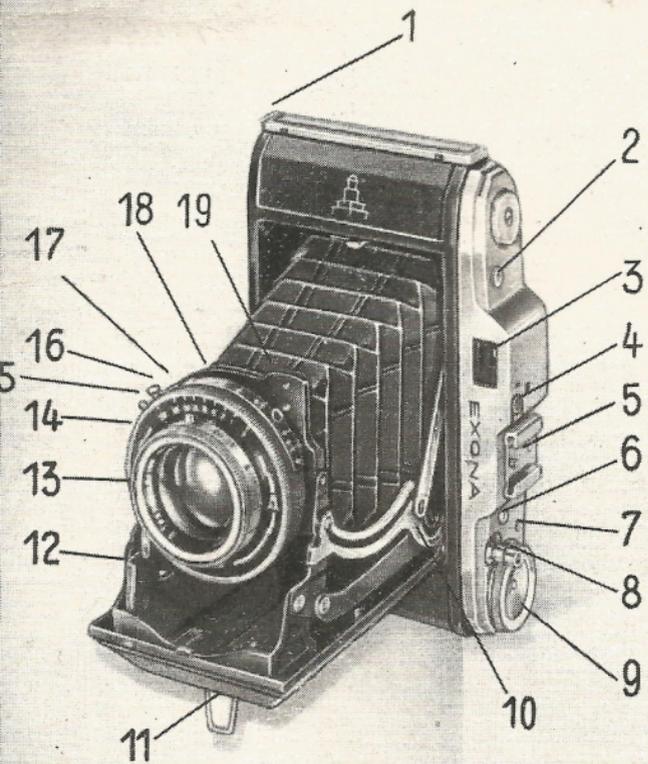

Eine ausführliche Gebrauchsanweisung befindet sich zur Zeit im Druck. Falls Ihnen diese Kurzanleitung nicht genügt, dann schreiben Sie uns bitte, damit Ihnen nach Fertigstellung die ausführliche Anweisung zugeht.



VEB ZEISS IKON · DRESDEN A 21