



**KURZANLEITUNG FÜR DIE**

**ERCONA II**


**VEB ZEISS IKON DRESDEN**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Rückwandriegel  | 16. Verschuß-Spannhebel                         |
| 2. Druckknopf zum Öffnen der Kamera                          | 17. Riegel für Selbstauslöser                   |
| 3. Opt. Durchsichtssucher                                    | 18. Hebel zur Blendeneinstellung                |
| 4. Drehknopf für Suchermaske                                 | 19. Befestigung für Brillantsucher              |
| 5. Steckschuh  | 20. Filmandruckplatte                           |
| 6. Steckschuhanschlag  | 21. Unteres (Aufwickel-) Spulenlager            |
| 7. Signalscheibe der Auslösesperre                           | 22. Bildfeldmaske $6 \times 6$ cm               |
| 8. Auslöseknopf  | 23. Oberes (Abwickel-) Spulenlager              |
| 9. Filmtransportknopf  | 24. Spulenzapfen des Abwickelspulenlagers       |
| 10. Spreizen   | 25. Stativgewinde für Queraufnahmen             |
| 11. Fuß zum Aufstellen der Kamera                            | 26. Stativgewinde für Hochaufnahmen             |
| 12. Verschußauslösung  | 27. Spulenzapfen des Aufwickelspulenlagers      |
| 13. Einstellring für Entfernung                              | 28. Bildzahlenfenster für $6 \times 6$ cm Aufn. |
| 14. Rändelring zur Einstellung der Verschußgeschwindigkeiten | 29. Bildzahlenfenster für $6 \times 9$ cm Aufn. |
| 15. Blitzkontakt   |   |

Neue Bezeichnung der Exona: „Ercona II“

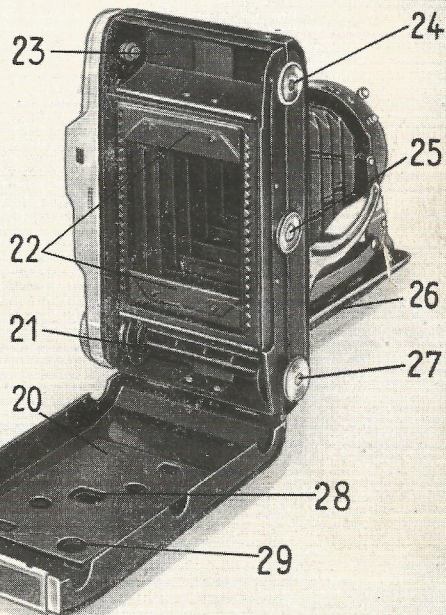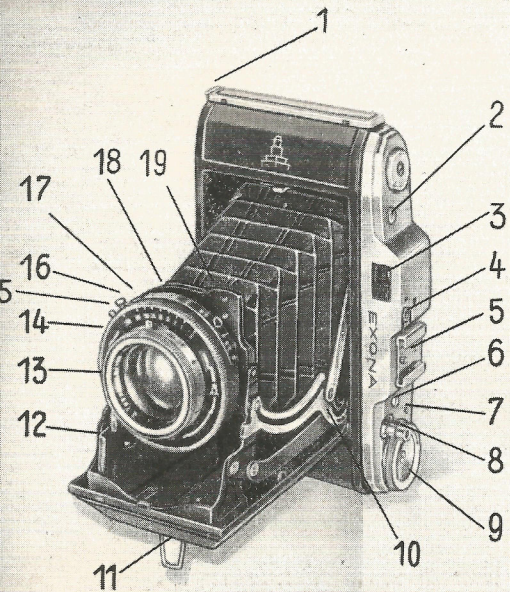

Eine ausführliche Gebrauchsanweisung befindet sich zur Zeit im Druck. Falls Ihnen diese Kurzanleitung nicht genügt, dann schreiben Sie uns bitte, damit Ihnen nach Fertigstellung die ausführliche Anweisung zugeht.



VEB ZEISS IKON · DRESDEN A 21